



Как обновить ПО маршрутизатора?

Предварительно необходимо скачать файл с актуальной версией прошивки в соответствии с аппаратной версией маршрутизатора (аппаратная версия маршрутизатора обозначена как **H/W Ver.:** на стикере на нижней панели устройства).


1. Подключите маршрутизатор к компьютеру, используя Ethernet-кабель.
2. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите 192.168.1.1 и авторизуйтесь (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**).

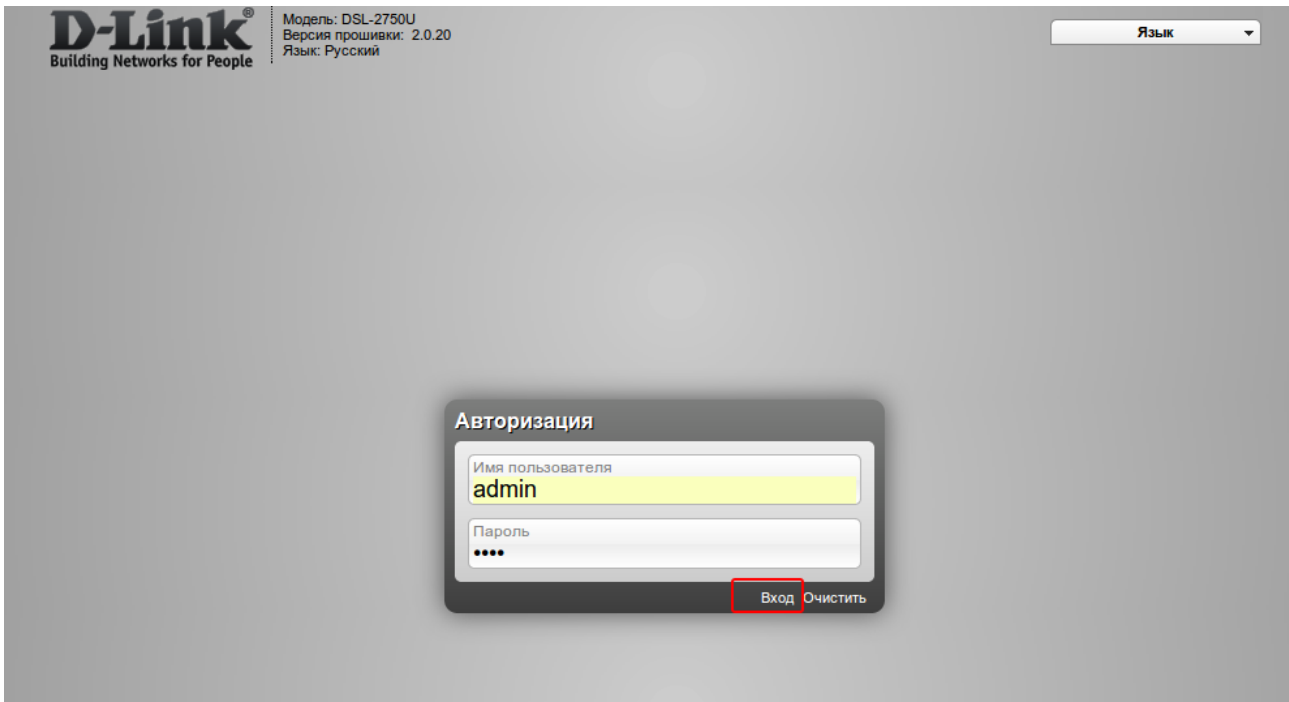

3. На открывшейся странице нажмите на версию прошивки.

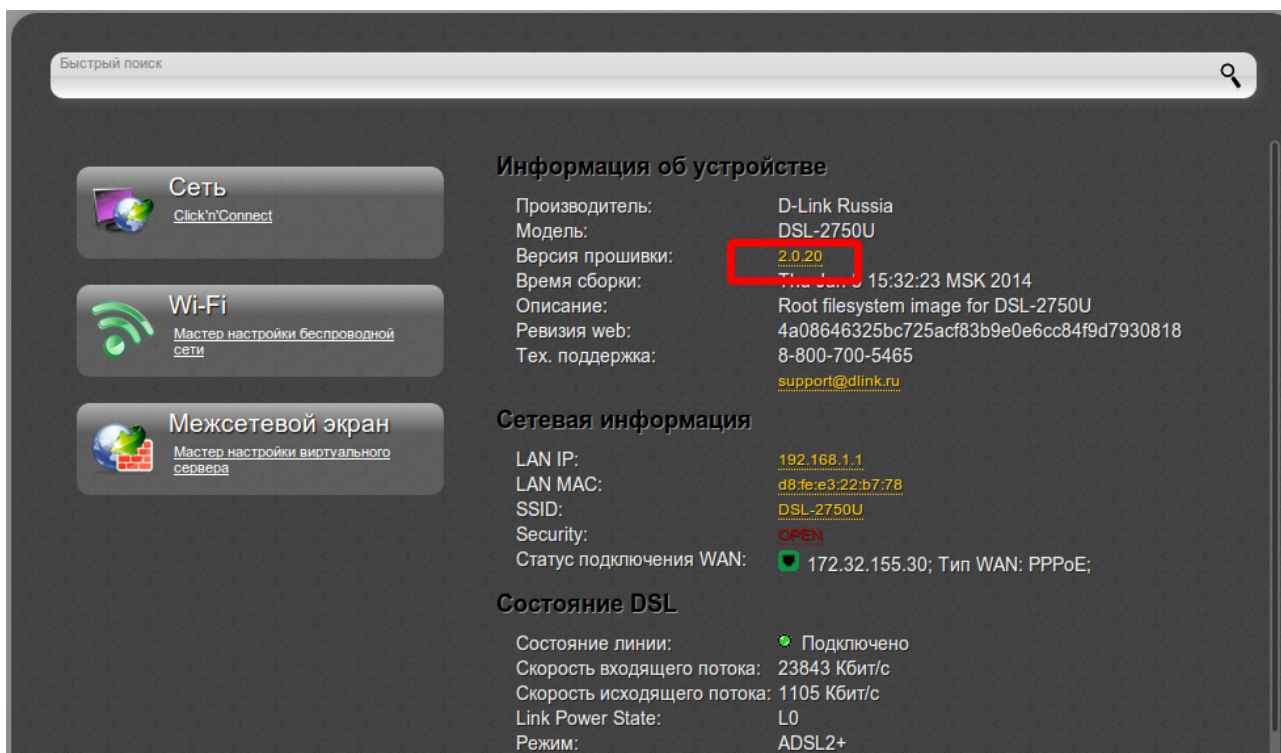

4. В следующем окне нажмите **Обзор** и укажите путь к файлу с прошивкой, а затем нажмите **Обновить**.

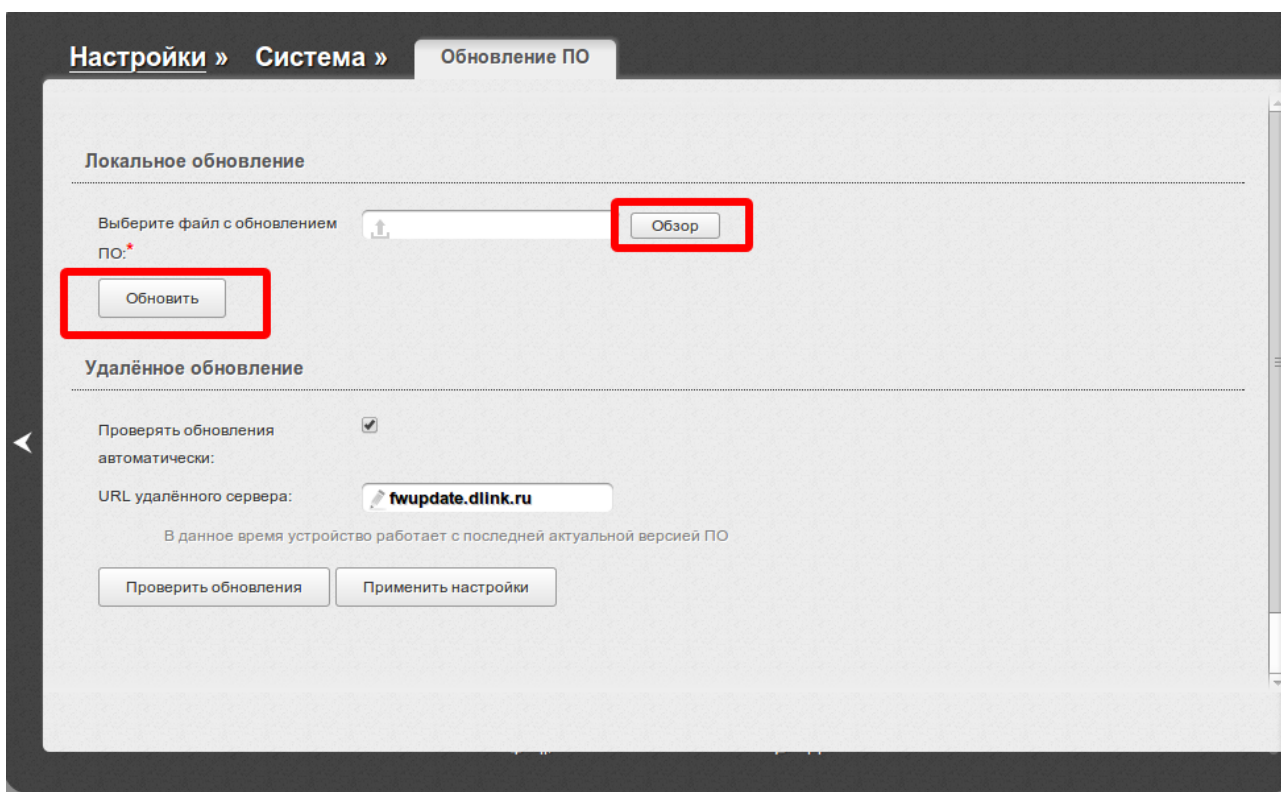

5. После нажатия кнопки **Обновить** запустится процесс обновления, по окончании которого маршрутизатор необходимо будет сбросить к заводским установкам. Для этого в правом верхнем углу интерфейса в меню **Система** выберите пункт **Заводские настройки**, либо при включенном питании маршрутизатора нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку **RESET** на задней панели маршрутизатора.